
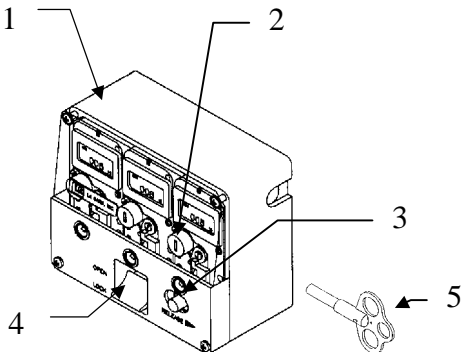
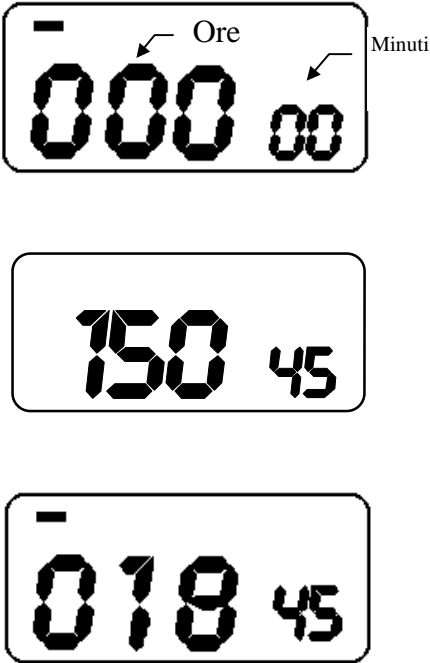
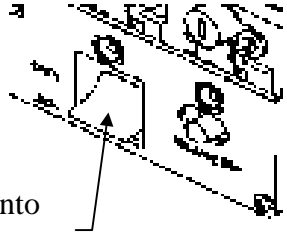



Time Lock elettronico	Art. C1600 Scheda Prodotto N° 001. Rev. 1.00
<p><b>Il Time Lock è composto da:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cassa con N° 3 movimenti elettronici.</li> <li>2. Foro di inserimento per la chiave di carica</li> <li>3. Leva di reset meccanico</li> <li>4. Leva di inserimento meccanico</li> <li>5. Chiave di carica</li> </ol>	
<p><b>Programmazione dei tempi di chiusura (Esempio coc C114E):</b></p> <p>Inserire la chiave di carica nell'apposito foro e ruotare in senso anti-orario, il display si accende.</p> <p>Ruotare la chiave in senso orario, il tempo incrementa di 15 minuti in 15 minuti, fino alla quantità di tempo desiderato.</p> <p>Esempio: se devo chiudere la cassaforte e sono le ore 14:00 e voglio aprire il giorno seguente alle ore 08:45 devo programmare il tempo a 18 ore e 45 minuti.</p> <p>Fare la medesima operazione sul secondo movimento.</p> <p>Abbassare la leva di inserimento meccanico sulla posizione "LOCK".</p>	 <p>Leva di inserimento meccanico</p> 
<p>Richiudere la porta della cassaforte</p>	

### Operazione di reset del Time Lock

Per annullare le operazioni eseguite si può agire: meccanicamente sulla leva di reset meccanico (RELEASE) oppure elettronicamente, sui movimenti, ruotando in senso antiorario la chiave fino a portare a "0000" il display ed aspettare 10 secondi.

Verificare che in entrambi i casi la leva di inserimento passi dalla posizione di LOCK a quella di OPEN.

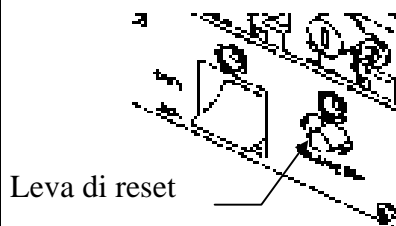

### Operazione di sostituzione delle batterie

Le batterie scariche vengono segnalate sul display dei movimenti elettronici con un apposito segnale

Per la sostituzione:

rimuovere la 4 viti che tengono frontalino trasparente copri movimenti e rompere il sigillo

rimuovere, con il retro della chiave di carica, la capsula di tenuta della batteria (Ruotare 1/4 di giro in senso antiorario)

sostituire la batteria (batteri al Litio da 3V)

rimontare la capsula, con la nuova batteria, aiutandosi con il retro della chiave di carica (1/4 di giro in senso orario)

rimontare il frontalino

armare il movimento, portare la programmazione del display a "99959" e di seguito tornare a resettare il movimento a "0000" ed aspettare che si scarichi

fare una prova a cassaforte aperta di 15 minuti

