

# TechMaster

Istruzioni installazione



**Indice**

<b>INDICE</b>	<b>2</b>
<b>MODELLI E CARATTERISTICHE</b>	<b>3</b>
<b>ACCESSORI</b>	<b>3</b>
<b>KIT DI PROGRAMMAZIONE E SCARICO EVENTI</b>	<b>3</b>
<b>CERTIFICAZIONI</b>	<b>4</b>
<b>NOTE IMPORTANTI!</b>	<b>4</b>
<b>DIMENSIONI TASTIERA</b>	<b>6</b>
<b>DIMENSIONI SERRATURE SWINGBOLT</b>	<b>6</b>
<b>DIMENSIONI SERRATURE DEADBOLT</b>	<b>7</b>
<b>DIMENSIONI SERRATURE LATCHBOLT</b>	<b>8</b>
<b>DIMENSIONI SERRATURE MOTORLOCK</b>	<b>8</b>
<b>DIMENSIONI SERRATURE MOTOR LATCHBOLT</b>	<b>9</b>
<b>ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE TASTIERA FISSA</b>	<b>9</b>
<b>ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE SERRATURE SWINGBOLT</b>	<b>10</b>
<b>ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE SERRATURE DEADBOLT E LATCHBOLT</b>	<b>11</b>
<b>ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE SERRATURE MOTORLOCK E MOTOR LATCHBOLT</b>	<b>13</b>
<b>ESEMPI DI COLLEGAMENTO</b>	<b>15</b>
<b>VERIFICA FUNZIONAMENTO</b>	<b>17</b>
<b>DICHIARAZIONI CE</b>	<b>18</b>
<b>ISTRUZIONI DI SMALTIMENTO</b>	<b>20</b>
<b>PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE</b>	<b>20</b>
<b>CONTATTI</b>	<b>20</b>

# TechMaster

## Modelli e caratteristiche

Modello	Varianti
T9530/GR – Tastiera in metallo. Colore grigio satinato con membrana in gomma grigia.	/DL con lettore chiave Dallas
	/C kit connessione alle interfacce T9355/IP

## Accessori

Articolo	Descrizione
N620/A	Portabatteria da 9V con interfaccia allarme
L4001	Portabatterie 1,5V
T6006	Circuito alimentazione 12 ÷ 24 V con interfaccia allarme
L2666	Pomello con albero quadro 6 mm
N1971	Chiave Dallas
T9355	Interfaccia I/O
T9355/IP	Interfaccia I/O con TCP/IP per gestione da remoto
N10017/01 e /02	Open Device con led e buzzer (N10017/01) o solo con led (N10017/02)
T20019/T	Cabling interface/Adattatore

## Kit di programmazione e scarico eventi

Articolo	Descrizione
N42180/T	Interfaccia USB
T42146/J	Cavo setup e audit

## Certificazioni

Le certificazioni aggiornate di prodotto sono liberamente consultabili sui siti web ufficiali di Tecnosicurezza:

[www.tecnosicurezza.it](http://www.tecnosicurezza.it)   [www.tecnosicurezza.es](http://www.tecnosicurezza.es)   [www.usatecno.com](http://www.usatecno.com)


## Note importanti!

- Prima di installare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni di installazione e funzionamento.
- Le serrature possono essere installate in tutte le tradizionali casseforti.
- Le serrature devono essere installate su mezzoforti in metallo, preferibilmente acciaio.
- Le serrature devono essere protette contro attacchi esterni, per questo motivo si raccomanda di prevederne l'installazione sulla porta lontano da eventuali fori passanti (tranne serrature DeadBolt e MotorLock).
- Se le serrature non sono adeguatamente protette da sistemi appartenenti alla cassaforte (piastre in manganese, piastra in vetro, relocking, etc.) solo le serrature DeadBolt e MotorLock possono essere posizionate dietro al foro di passaggio del cavo di collegamento o dello spindle.
- Qualsiasi parte elettronica deve essere opportunamente protetta e non facilmente accessibile anche quando la porta è aperta.
- Le serrature sono state sviluppate per funzionare correttamente in un range di temperature da -5°C a + 50°C e in un ambiente con umidità non condensante tra 25% e 90%.
- Le dimensioni di montaggio sono standard (modulo magico).
- Per l'installazione della tastiera e della serratura utilizzare solo le viti fornite da Tecnosicurezza. Qualsiasi altra vite deve essere preventivamente approvata.
- Le serrature vengono fornite con viti di installazione a metrica M6. Previa richiesta, sono disponibili viti di montaggio formato Imperiale 1/4-20 UNC.
- La tipologia di materiale e la lunghezza delle viti devono, in ogni caso, essere selezionati in modo da garantire una lunga durata ed affidabilità.

## TechMaster

- Avvitare le viti in modo che la serratura risulti fissata fermamente alla superficie di montaggio (momento di torsione raccomandato tra 2,5 e 5,5 Nm).
- La superficie di montaggio deve essere perfettamente piana.
- Per evitare l'allentamento delle viti si raccomanda l'utilizzo di loctite e/o di apposite rondelle posizionate sotto la testa della vite di fissaggio.
- Il diametro del foro di passaggio del cavo di collegamento o dello spindle non può essere superiore a 11 mm.
- Il foro deve essere completamente ripulito da eventuali residui e nessun bordo deve risultare affilato.
- La serratura non deve essere lubrificata.
- Nella posizione di chiusura la distanza tra il chiavistello e gli organi di movimento deve rispettare le specifiche di seguito riportate per ogni tipologia di serratura.
- Nella posizione di chiusura la distanza tra il chiavistello e gli organi di movimento deve rispettare le specifiche di seguito riportate per ogni tipologia di serratura.
- Qualsiasi componente fissato al chiavistello della serratura deve essere preventivamente approvato da Tecnosicurezza prima dell'installazione. In ogni caso il massimo carico non deve superare 4 N per la versione T5301/M e 30 N per la versione rinforzata T5301/MP.
- Fissare i cavi lontano dalle parti in movimento utilizzando fascette e reggi fascette.
- Se inserite in normali ambienti domestici o di ufficio, le serrature non necessitano di particolari manutenzioni; in ogni caso dopo 10.000 cicli di apertura/chiusura, si raccomanda di eseguire un test che verifichi il corretto e completo funzionamento.
- Utilizzare esclusivamente batterie 9 Volt Alcaline DURACELL™, o portabatterie con batterie 1,5 Volt Alcaline DURACELL™. In alternativa è possibile utilizzare anche un alimentatore stabilizzato da 12 V a 24 V ed 1 A, con relativa interfaccia di alimentazione (art.T6006).
- Una serie di segnalazioni acustiche durante l'apertura indicano un livello di batteria basso. La batteria deve essere in tal caso sostituita.
- Non utilizzare detergenti con additivi chimici, abrasivi o contenenti alcool per pulire i componenti. Utilizzare esclusivamente un panno umido.
- Non spruzzare liquidi direttamente sui componenti.


**Dimensioni tastiera**

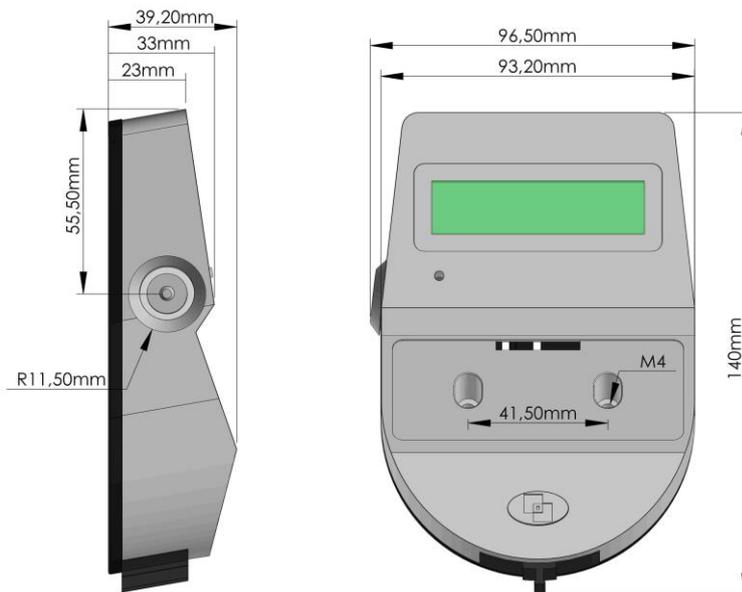

**Montaggio STANDARD**




**Montaggio VERTICALE**

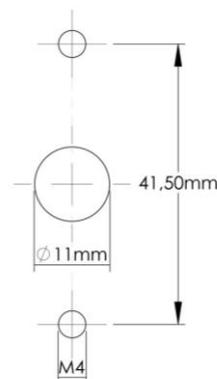


**Dimensioni serrature SwingBolt**

**T5301**

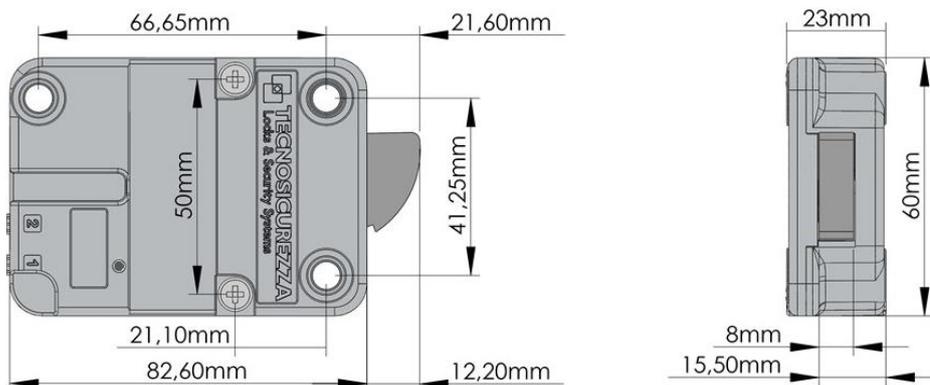


# TechMaster

## T5300

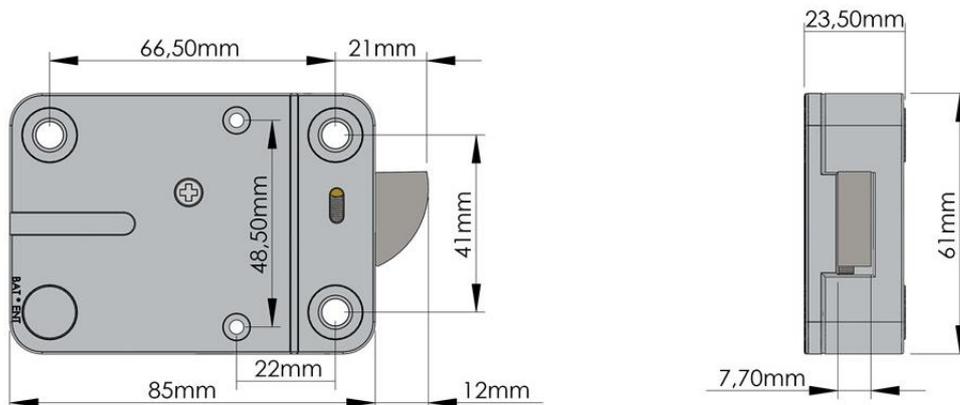


## Dimensioni serrature DeadBolt

### T5301/D

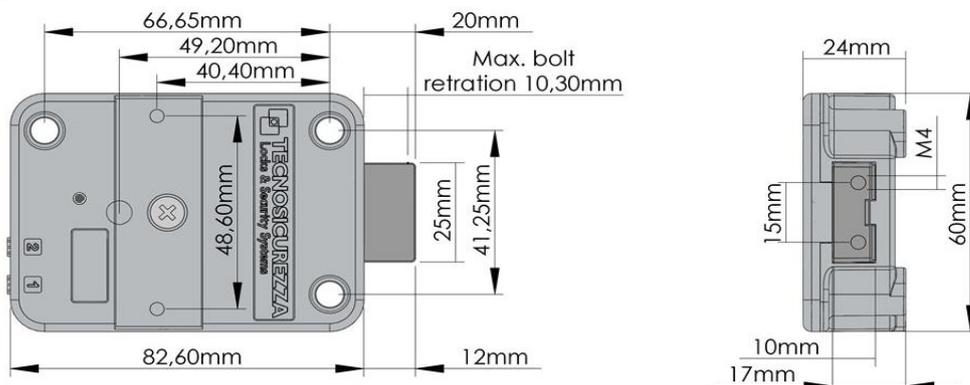


### T5300/D

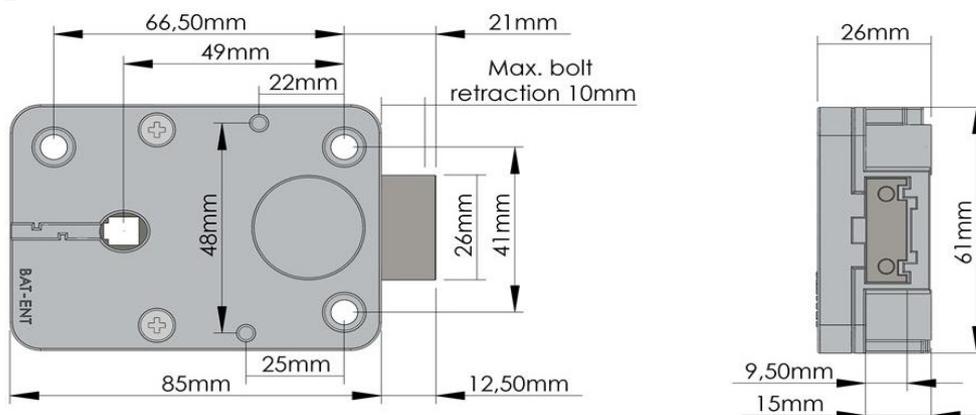


**Dimensioni serrature LatchBolt**

**T5301/S**

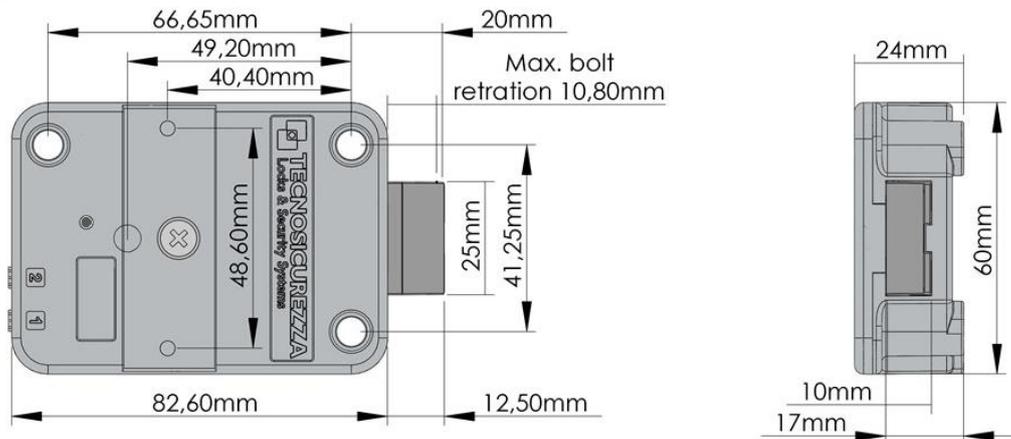


**T5300/S**

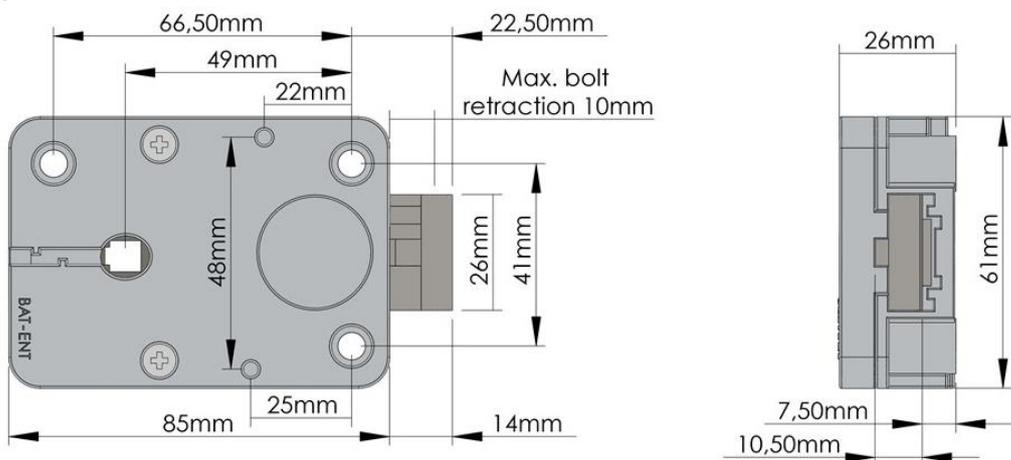

**Dimensioni serrature MotorLock**


**T5301/M & T5301/MP**

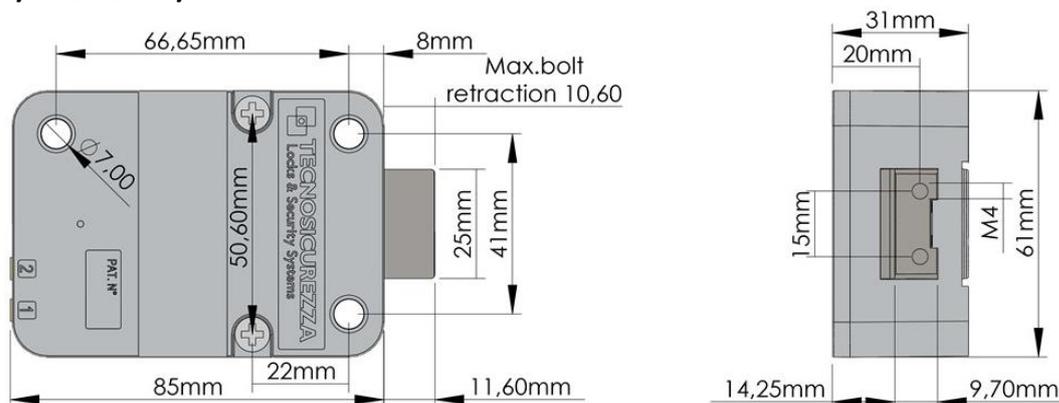

## TechMaster

### Dimensioni serrature Motor LatchBolt

T5301/M/S

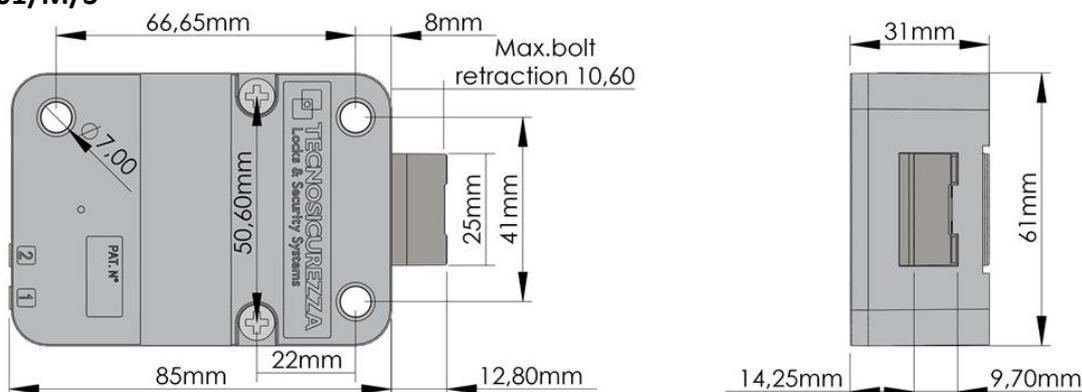

### Istruzioni di installazione tastiera fissa

Inserire il cavo della tastiera all'interno del foro praticato sulla porta e collegarlo al connettore "1/ENT" della serratura. Sollevare la membrana della tastiera e, assicurandosi che il cavo di collegamento ed il cavo della batteria non vengano danneggiati dalla cassa della tastiera, fissare le viti ai relativi fori filettati presenti sulla porta.



**Montaggio STANDARD**



**Montaggio VERTICALE**

La tastiera può essere installata anche in modalità di aggancio/sgancio rapido (montaggio verticale).

Rimuovere la pellicola adesiva posta sotto la membrana ed applicare quest'ultima sulla cassa della tastiera. Collegare una batteria al connettore di alimentazione nel vano batterie della tastiera o, se previsto, collegare il pacco batterie al connettore "2/BAT" della serratura.



## Istruzioni di installazione serrature SwingBolt

La serratura SwingBolt è una serratura a chiavistello oscillante il cui blocco viene effettuato tramite motore. Può essere installata in tutte 4 le direzioni, anche capovolta.


Inserendo un codice corretto, l'elettronica della serratura permette lo sblocco del motore per circa 3 secondi ed il chiavistello può essere portato in posizione d'apertura esercitando una pressione su di esso.

Il chiavistello si richiude automaticamente nel momento in cui la maniglia, o il meccanismo della porta, vengono portati in posizione di chiusura.

Se la serratura SwingBolt è utilizzata in congiunta ad altre serrature il meccanismo della porta deve assicurare la chiusura della SwingBolt come prima serratura.


E' possibile montare la serratura in tutte le quattro direzioni di montaggio (RH, LH, VU, VD).

E' possibile inoltre capovolgere la serratura, per invertire la direzione di bloccaggio.

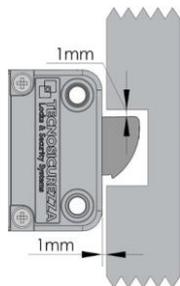

Nella posizione di chiusura la distanza tra il chiavistello e la parte del movimento che muove lo stesso deve essere approssimativamente 1mm.

Il chiavistello deve potersi muovere liberamente senza che su di esso vengano applicate forze.

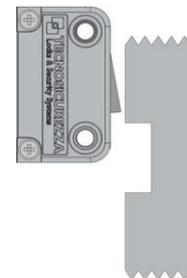

Il carico massimo applicabile al chiavistello non deve superare 1 KN. Contattare Tecnosicurezza in caso di carichi superiori.

Collegare il cavo della tastiera all'ingresso "1/ENT" della serratura accertandosi che sia completamente inserito e bloccato.

Qualunque interfaccia di allarme o porta batteria deve essere connessa al connettore "2/BAT" della serratura.

Per rimuovere il cavo, portare il connettore verso l'alto ed estrarlo con cura.

Sulla serratura è possibile collegare un relocker al coperchio tramite gli appositi fori.

Fissare la piastra del relocker con viti trilobate M4 a testa piana.

La lunghezza deve essere di 6 mm + spessore piastra.

(es. 6 mm + 2 mm piastra = vite di 8 mm)




## TechMaster

### Istruzioni di installazione serrature DeadBolt e LatchBolt

Le serrature DeadBolt e LatchBolt sono serrature con, rispettivamente, chiavistello a trascinamento e a scrocco, il cui blocco viene effettuato tramite motore.

Inserendo un codice corretto, l'elettronica della serratura permette lo sblocco del motore per circa 3 secondi ed il chiavistello può essere portato in posizione d'apertura ruotando l'albero inserito nella serratura. L'albero può essere collegato ad un pomello, una maniglia o altro con medesime funzioni direttamente alla tastiera. Quando l'albero viene portato in posizione di chiusura, il chiavistello fuoriesce assicurando il blocco della serratura.

Le serrature DeadBolt e LatchBolt possono essere montate in tutte le quattro direzioni di montaggio (RH, LH, VU, VD).

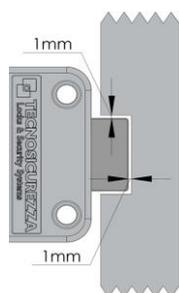


Nella posizione di chiusura la distanza tra il chiavistello della serratura Straightbolt e l'organo di movimento deve essere approssimativamente 1 mm. Il chiavistello deve potersi muovere liberamente senza che su di esso vengano applicate forze.

Quando il chiavistello è in posizione di apertura, la distanza dalla barra di movimento deve essere compresa tra 3 mm e 5 mm.



Il carico massimo applicabile al chiavistello non deve superare 1 KN. Contattare Tecnosicurezza in caso di carichi superiori.


La versione LatchBolt è appositamente studiata per poter assicurare il blocco automatico nel momento della richiusura del battente.

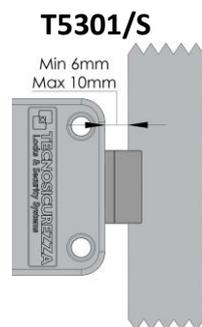


La distanza tra la cassa della serratura e la battuta deve essere compresa tra un minimo di 6 mm e un massimo di 10 mm.

## TechMaster

La distanza tra la cassa della serratura e la battuta deve essere compresa tra un minimo di 3 mm e un massimo di 8 mm.

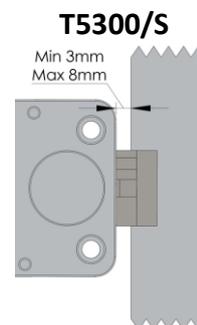

In posizione di chiusura, la distanza tra il chiavistello e la superficie della battuta deve essere di 0,5 mm.

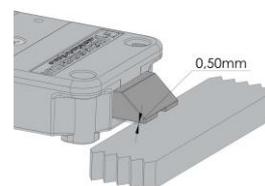

Tagliare l'albero alla lunghezza corretta (misurare lo spessore della porta + piastra di montaggio/inserto dell'albero nel pomello o nella maniglia + inserto dell'albero nella serratura). Eliminare eventuali residui derivati dal taglio dell'albero che potrebbero danneggiare il cavo.

### Serrature T5301/D & T5301/S

L'albero del movimento di apertura deve essere inserito completamente all'interno della serratura (7 mm).

Inserire il cavo nella scanalatura dell'albero, assicurandosi che sia completamente inserito e bloccato.

Alloggiare il cavo all'interno dell'apposito canale sotto la serratura, assicurandosi che questo non venga eccessivamente teso durante il movimento rotatorio dell'alberino. Fissare la serratura utilizzando le apposite viti di montaggio.



Collegare il cavo all'ingresso "1" della serratura accertandosi che sia completamente inserito e bloccato. Qualunque interfaccia di allarme o porta batteria deve essere connesso al connettore "2" della serratura. Per rimuovere il cavo, portare il connettore verso l'alto ed estrarlo con cura.

### Serrature T5300/D & T5300/S


L'albero del movimento di apertura deve essere inserito per un minimo di 7 mm ed un massimo di 12 mm all'interno della serratura.

**ATTENZIONE: non inserire l'albero fino al coperchio della serratura, ma lasciare un discreto margine per permettere il movimento del cavo ed evitarne il danneggiamento.**

Inserire il cavo nella scanalatura dell'albero, assicurandosi che sia completamente inserito e bloccato. Inserire il connettore del cavo all'interno del foro quadrato presente sulla base della serratura e farlo fuoriuscire dalla parte opposta.

## TechMaster

Alloggiare il cavo all'interno dell'apposito canale nel coperchio della serratura, assicurandosi che questo non venga eccessivamente teso durante il movimento rotatorio dell'alberino. Fissare la serratura utilizzando le apposite viti di montaggio.

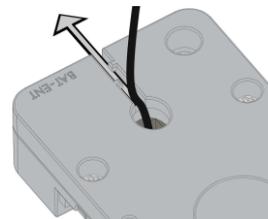

Collegare il cavo all'ingresso "ENT" della serratura accertandosi che sia completamente inserito e bloccato. Qualunque interfaccia di allarme o porta batteria deve essere connesso al connettore "BAT" della serratura. Per rimuovere il cavo, portare il connettore verso l'alto ed estrarlo con cura.

Sulla serratura è possibile collegare un relocker al coperchio tramite gli appositi fori.

Fissare la piastra del relocker con viti trilobate M4 a testa piana.

La lunghezza deve essere di 6 mm + spessore piastra.

(es. 6 mm + 2 mm piastra = vite di 8 mm)




## Istruzioni di installazione serrature MotorLock e Motor LatchBolt

Le serrature MotorLock e Motor LatchBolt sono serrature con, rispettivamente, chiavistello a trascinamento motorizzato e motorizzato a scrocco il cui blocco viene effettuato tramite motore.

Inserendo un codice corretto, il motore movimenta il chiavistello il quale rimane in posizione di apertura per circa 8 secondi per poi tornare automaticamente in posizione di chiusura.

Nella versione a richiusura manuale il chiavistello si chiude tramite la pressione del tasto . E' possibile montare entrambe le serrature in tutte le quattro direzioni di montaggio (RH, LH, VU, VD).

La serrature viene fornita con viti di installazione metrica M6. Previa richiesta, sono disponibili viti di montaggio formato Imperiale 1/4-20 UNC.

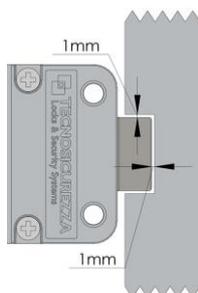


Nella posizione di chiusura la distanza tra il chiavistello e la parte del movimento che muove lo stesso deve essere di circa 1 mm. Il chiavistello deve potersi muovere liberamente senza che su di esso vengano applicate forze.

Quando il chiavistello è in posizione di apertura la distanza dalla barra di movimento deve essere compresa tra 3 mm e 5 mm.




## TechMaster

La versione a scrocco (Motor LatchBolt) è appositamente studiata per poter assicurare il blocco automatico nel momento della richiusura del battente.

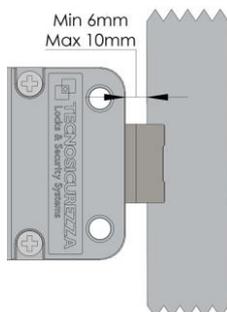


La distanza tra la cassa della serratura stessa e la battuta deve essere compresa tra 6 mm e 10 mm.

In posizione di chiusura, la distanza tra il chiavistello e la superficie della battuta deve essere di 0,5 mm.

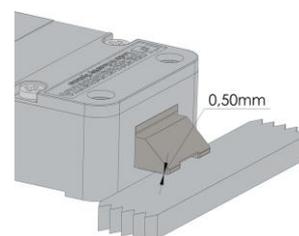


Collegare il cavo della tastiera all'ingresso "1" della serratura accertandosi che sia completamente inserito e assicurato. Eventuali interfacce allarme o portabatterie devono essere connessi all'ingresso 2. Per rimuovere il cavo, estrarre il connettore molex con cura.

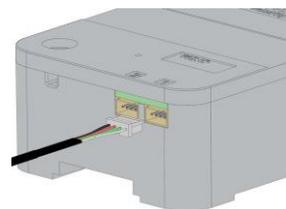

La versione Push & Pull (T5301/MP) viene fornita di default con l'opzione RCS per richiusura chiavistello comandata da segnalazione esterna (ad esempio un contatto catenacci) che permetterà di evitare che il motore venga azionato quando i catenacci non sono ancora espansi. Si raccomanda di utilizzare correttamente questa segnalazione per evitare danneggiamenti al motore.

La serratura viene inoltre programmata di default con 8 secondi di richiusura automatica, modificabili su richiesta. Questo significa che se venisse aperta la serratura ma non la segnalazione esterna (es. catenacci), la serratura richiuderà automaticamente dopo 8 secondi (richiusura intelligente).

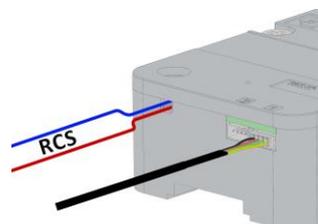

Il carico massimo applicabile al chiavistello non deve superare i valori limite specificati nella tabella in basso. Contattare Tecnosicurezza in caso di carichi superiori.

Rif. serratura	Versione serratura	Massima forza applicabile sul chiavistello	Massimo carico trascinato e spinto dal chiavistello
T5301/M	Pull and spring version – Cass B	1 KN (100 Kg)	4 N (400 gr)
T5301/MP	Pull and push version – Class B	1 KN (100 Kg)	30 N (3 Kg)
T5301/M/S	Latch version	1 KN (100 Kg)	-

## TechMaster

Sulla serratura è possibile collegare un relocker al coperchio tramite gli appositi fori.

Fissare la piastra del relocker con viti trilobate M4 a testa piana.


La lunghezza deve essere di 6 mm + spessore piastra.

(es. 6 mm + 2 mm piastra = viti di 8 mm)




### Esempi di collegamento

- Collegamento doppia serratura con batteria 9V.

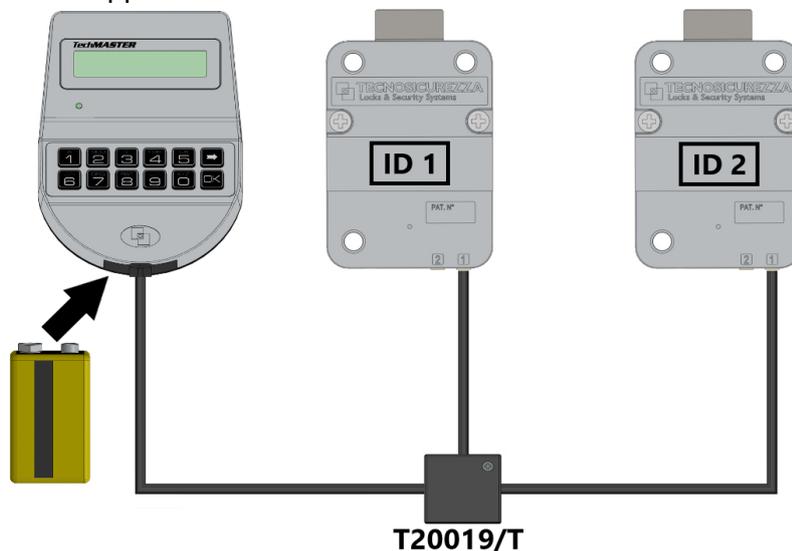


- Collegamento doppia serratura con alimentazione esterna (interfaccia T6006).

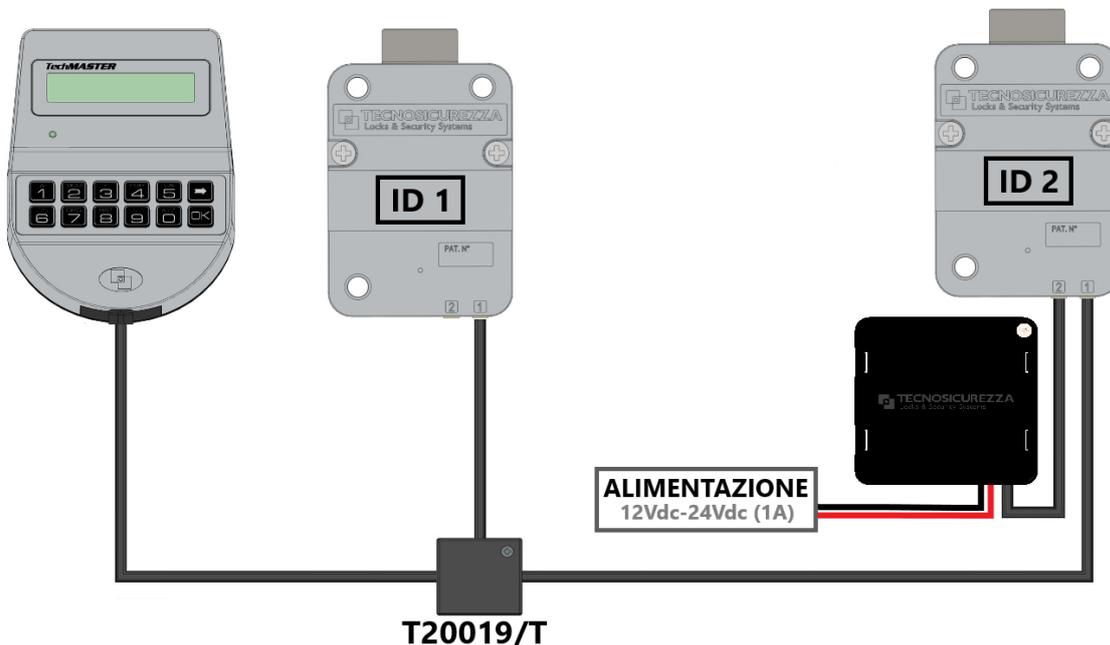


- Collegamento con interfaccia I/O (T9355 o T9355/IP).


1)

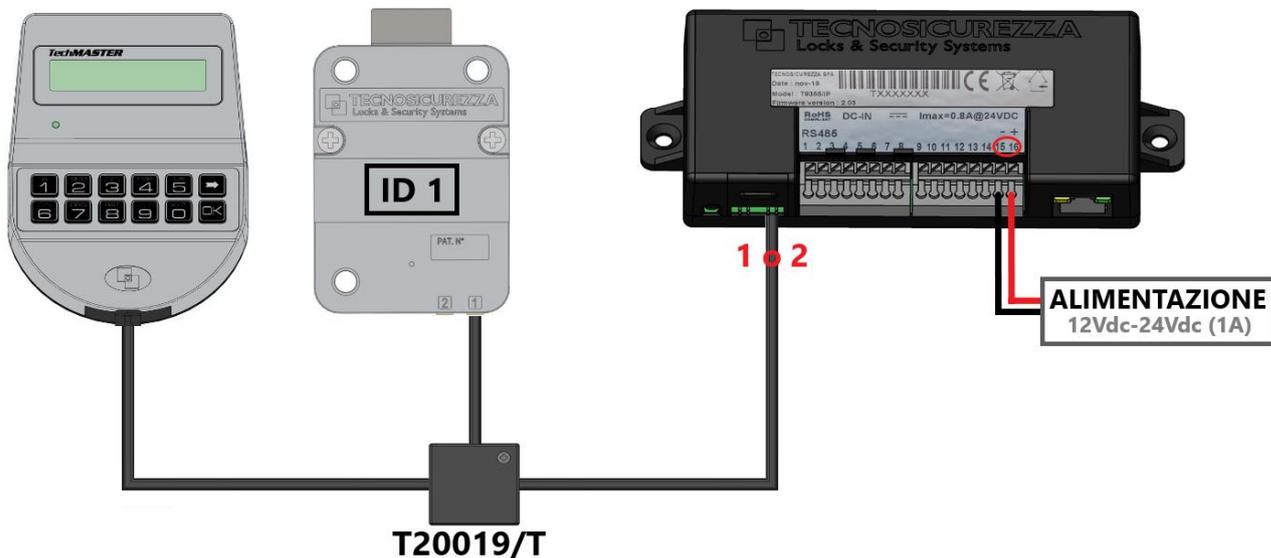

2)

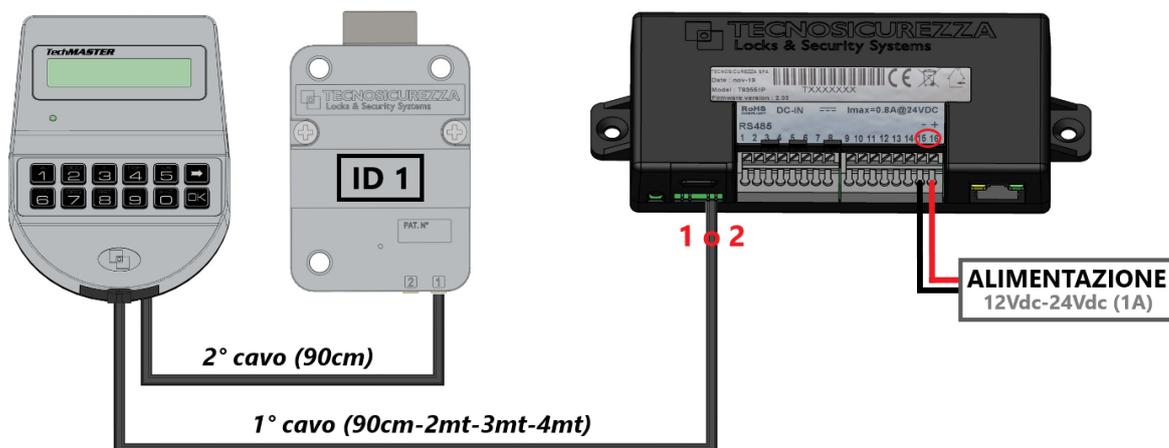

3)

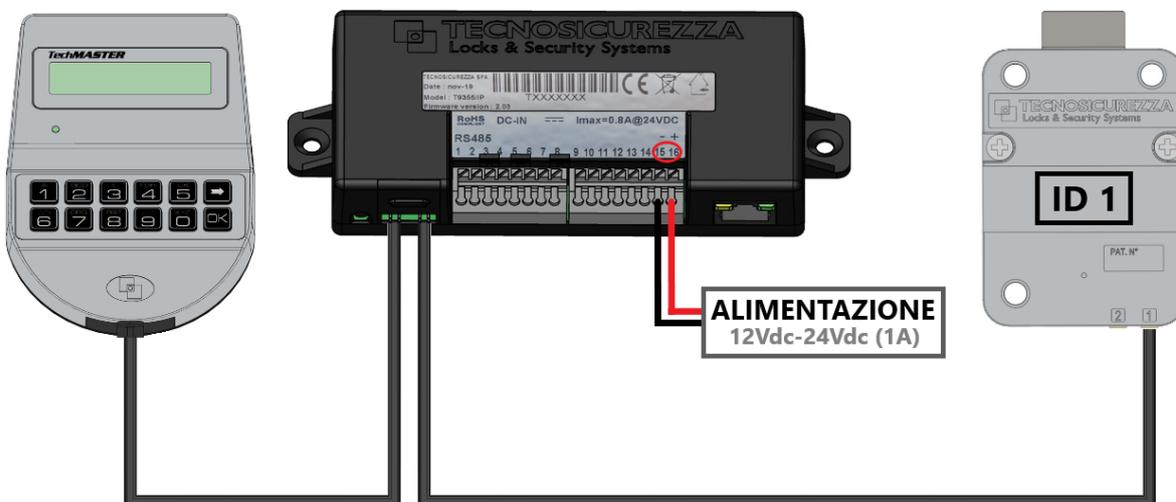

# TechMaster

## Verifica funzionamento

Da eseguire a porta aperta.

### TEST MEMBRANA:

Premere e mantenere premuto il tasto 5 per entrare nella funzione "Test Membrana"

Digitare lentamente tutti i tasti come da sequenza riportata sul display.

### TEST ELETTRONICA/MECCANICA:

#### APERTURA:

Digitare il codice di apertura (codice manager standard 123456). Il display mostrerà "APERTURA" e si accenderà il led verde.

Con serrature SwingBolt e MotorLock, ruotare la maniglia della porta verso la posizione di apertura.

Con serrature DeadBolt e LatchBolt, ruotare il pomello, o la maniglia a seconda della tipologia di installazione, e portare il chiavistello della serratura in posizione di apertura.

Per tutte le tipologie di serrature il chiavistello deve potersi muovere liberamente.

#### CHIUSURA:

Con serrature SwingBolt e MotorLock, ruotare la maniglia della porta verso la posizione di chiusura. Il chiavistello deve fuoriuscire completamente ed assicurare la CHIUSURA.

Con serrature MotorLock a richiusura manuale, ruotare la maniglia della porta verso la posizione di chiusura e premere il tasto .

Il chiavistello deve fuoriuscire completamente ed assicurare la CHIUSURA.

Con serrature DeadBolt girare il pomello/maniglia verso la posizione di CHIUSURA.

Il chiavistello deve fuoriuscire completamente e assicurare la CHIUSURA.

Assicurarsi che attorno al chiavistello ci sia spazio libero in tutte le direzioni quando il movimento è portato nella posizione di CHIUSURA.

**Ripetere il test di funzionamento più volte prima di chiudere la porta della cassaforte.**

**La mancata osservazione di queste istruzioni di installazione o l'apertura della serratura da parte di personale non autorizzato da Tecnosicurezza comporta il decadimento della garanzia.**

Dichiarazioni CE

**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'  
CE DECLARATION OF CONFORMITY**

**TechMaster: T953-x**

Il sottoscritto Franco Miller, in veste di Presidente CdA e Legale Rappresentante della società **Tecnosicurezza s.r.l.**, con sede in San Giovanni Lupatoto (Verona) Via Cesare Battisti 276, dichiara sotto la propria responsabilità, che il suddetto prodotto soddisfa per progettazione e costruzione i requisiti delle direttive di: compatibilità elettromagnetica **2014/30/EU** e RoHS 2 **2011/65/EU**. La conformità è stata verificata con l'ausilio delle seguenti norme armonizzate:

EN 61000-6-3, EN50130-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 61000-6-1, EN55022

The undersigned Mr Franco Miller as Chairman and Legal Representative of the company **Tecnosicurezza s.r.l.**, located in San Giovanni Lupatoto (Verona) Via Cesare Battisti 276, declare herewith on our own responsibility that the above-mentioned product meets the requirements of the **2011/65/EU** RoHS 2, **2014/30/EU** Electromagnetic Compatibility for what concerns engineering and construction. Conformity has been controlled with the aid of the following harmonized standards:

EN 61000-6-3, EN50130-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 61000-6-1, EN55022

Verona - Italy, 02/10/2018

**Franco Miller**  
**Board Chairman**

Tecnosicurezza s.r.l.



(firma, signature)

## TechMaster

### DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' CE DECLARATION OF CONFORMITY

#### TechMaster: T53-xx

Il sottoscritto Franco Miller, in veste di Presidente CdA e Legale Rappresentante della società **Tecnosicurezza s.r.l.**, con sede in San Giovanni Lupatoto (Verona) Via Cesare Battisti 276, dichiara sotto la propria responsabilità, che il suddetto prodotto soddisfa per progettazione e costruzione i requisiti delle direttive di: compatibilità elettromagnetica **2014/30/EU** e RoHS 2 **2011/65/EU**. La conformità è stata verificata con l'ausilio delle seguenti norme armonizzate:

EN 61000-6-3, EN50130-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 61000-6-1, EN55022

The undersigned Mr Franco Miller as Chairman and Legal Representative of the company **Tecnosicurezza s.r.l.**, located in San Giovanni Lupatoto (Verona) Via Cesare Battisti 276, declare herewith on our own responsibility that the above-mentioned product meets the requirements of the **2011/65/EU** RoHS 2, **2014/30/EU** Electromagnetic Compatibility for what concerns engineering and construction. Conformity has been controlled with the aid of the following harmonized standards:

EN 61000-6-3, EN50130-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 61000-6-1, EN55022

Verona - Italy, 02/10/2018

**Franco Miller**  
**Board Chairman**

Tecnosicurezza s.r.l.



(firma, signature)

### Istruzioni di smaltimento

#### per apparecchiature elettriche ed elettroniche



Questo marchio (riportato sul prodotto o sulla sua etichetta) indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti alla fine della sua vita utile.

Questi prodotti vanno trattati correttamente e destinati al recupero differenziato dei materiali di cui sono composti, evitando così uno spreco di risorse che possono essere riutilizzate per costruire nuove apparecchiature oltre alla sostenibilità ambientale.

## Contatti

### GLOBAL HEADQUARTERS

#### **Tecnosicurezza SpA**

Via Cesare Battisti, 276  
37057 San Giovanni Lupatoto  
Verona

Tel.+39 045 826 64 70

Fax. +39 045 826 64 69

[info@tecnosicurezza.it](mailto:info@tecnosicurezza.it)

### USA HEADQUARTERS

#### **Tecnosicurezza Inc.**

50, Thomas Lane  
Versailles, KY 40383

Tel.+1 859 490 89 30

[info@usatecno.com](mailto:info@usatecno.com)

### SPAIN HEADQUARTERS

#### **Tecnosicurezza Sa**

C/Menor, 4 - Nave 10  
Pol. Ind La Mina 28770  
Colmenar Viejo

Tel.+34 91 804 33 91

Fax.+34 91 804 32 63

[info@tecnosicurezza.es](mailto:info@tecnosicurezza.es)